Aufbauanleitung MAZIDE - Schwimmbadabdeckung 2018

1. Am einfachsten ist es, die MAZIDE-Schwimmbadabdeckung auf ein Kunststoffrohr (z.B. Abflussrohr 150-200mm) aufzuwickeln. Dann legen Sie das Rohr mit der Plane auf den Beckenrand und wickeln diese ab.

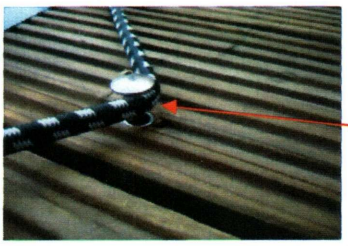

2. Jetzt müssen Halter für die Befestigung des Gummiseils angebracht werden. Eine Möglichkeit ist es, Schlossschrauben aus dem Baumarkt in ein 6mm Bohrloch oder z.B. Zeltheringe in die Wiese zu stecken. Für runde freistehende Pools gibt es bei uns im Shop Poolhaken, die am Poolrand befestigt werden können.

3. Schwimmbadabdeckung mit Gummiseil wie auf dem Bild zu erkennen im **zickzack** befestigen. **Die Elastizität muss gewährleistet sein.** Einfacher geht das mit Metallhaken, die in den Ösen eingehakt und dann am Gummiseil eingehängt werden.

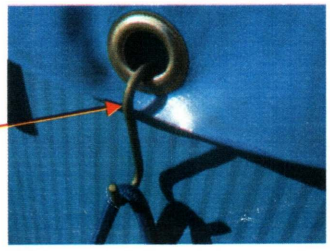

4. Eventuelles Wasser auf der Schwimmbadabdeckung entfernen.
5. Erst, wenn die Schwimmbadabdeckung richtig verspannt ist, darf Luft eingeblasen werden. Die max. Füllmenge beträgt je nach Poolgröße 40-60 cm.
6. Drehverschluss aufschrauben. Luft mit elektrischem Gebläse einblasen **(keine Pressluft),** bis die Oberfläche gewölbt ist. Sehr schnell geht das mit einen leistungsstarken Gebläse z.B. Modell Hitachi RB40VA oder mit einem Laubgebläse.
   Die MAZIDE-Schwimmbadabdeckung darf nicht zu voll gefüllt werden (s. Beispielbilder auf der Seite www.mazide.de), da sonst das Material zu sehr beansprucht wird.
7. Der Wasserspiegel darf max. bis 40cm unter den Beckenrand abgesenkt werden.
8. **Die Schwimmbadabdeckung im Winter von Schneelast befreien.**
9. **Ab und zu muss Luft nachgefüllt werden.** Oder verwenden Sie eine Mazide-Ausgleichpumpe, die bei den Druckverlust ausgleicht bzw. bei kleinen Beschädigen Luft nachpumpt.
10. Um die Plane zu schonen, diese nicht über rauhen Untergrund ziehen, und scharfe Kanten am Pool abrunden. Rauhe Untergründe müssen unterlegt werden. Wir empfehlen, die MAZIDE-Schwimmbadabdeckung immer auf einem Rohr über den Beckenrand aufzuwickeln. Falsche Handhabung führt zum Ausschluss der Gewährleistung.
11. Bei Demontage die Luft mit einem Gebläse ablassen, bis die Plane komplett geleert ist, dann Deckel (wenn vorhanden auch Rückschlagventil) schließen und Schwimmbadabdeckung über das Rohr wieder aufwickeln.
12. Kleine Beschädigungen können mit einem Stück Plane und Quellschweißmittel rep. werden oder mit einem Flickset, den wir in unserem Shop anbieten.
13. Eine elektrische Luftpumpe darf nur über eine VDE zugelassene Steckdose mit FI-Schutzschalter betrieben werden und darf nicht ins Wasser gelangen.

Die einzelnen Schritte dieser Aufbauanleitung müssen genau befolgt werden, da ansonsten die Gewährleistung erlischt!

Tipp: mailen Sie uns ein Bild, dann können wir Ihnen bestätigen, ob die die Abdeckung richtig befestigt wurde.